




Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

MOLOK[®]DOMINO

DRIFTS- OG VEDLIGEHOELDELSES-
VEJLEDNING

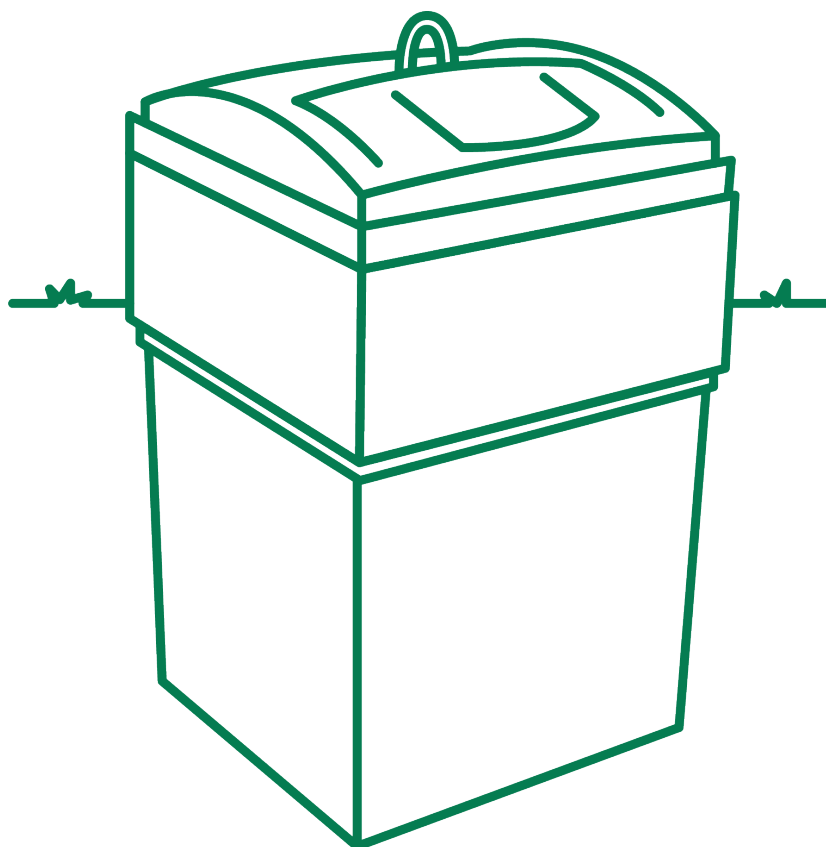

VERSION 1:2023

**DRIFTS- OG VEDLIGEHOELD
TRIN FOR TRIN**

For at minimere og forebygge driftsproblemer på Molok®Domino affaldssystemet anbefaler joca a/s, at denne drifts- og vedligeholdelsesvejledning følges samt at udført vedligehold og service dokumenteres med vedligeholdelses- og servicejournal for hvert eftersyn.

Molok®Domino er konstrueret med henblik på optimeret indsamling og sortering af affald, minimalt vedligehold og let renholdelse.

1. SPECIFIKATIONER

Et Molok®Domino affaldssystem består af tre hovedelementer:

1.1 Yderbeholderen, udført i selvkomprimerende fiberbeton.

1.2 Låg

Låget er fremstillet i vakuumstøbt HDPE-plast. Evt. låse kan med fordel smøres med Ruko låsespray.

Under indkastlåget er der udskåret en indkaståbning, der er tilpasset den enkelte affaldsfraktion.

1.3 Løftesæk med quicksystem (løftekonstruktion) eller BioSystem

Quicksystemet er udført i aluminium, og med løfteøje i galvaniseret stål. Tømningschaufføren forventes at lave visuel inspektion hver gang der anhugges. Tømningschaufføren forventes at reagere, hvis denne ikke mener at kunne udføre et forsvarligt løft.

Løftesækken er fremstillet af fladvævet LDPE i en 2-lags konstruktion som standard. Løftesækken til f.eks. glas er derudover forsynet med en ekstra presenningsforstærkning.

BioSystem beholderen er fremstillet af rotationsstøbt HDPE.

Låg, løftesæk/fastbeholder og quicksystem udgør et samlet affaldssystem.

2. DRIFTSOPLYSNINGER

Forventet levetid ved normal brug:

- ✓ 7-10 år for løftesæk.
- ✓ 10-12 år for BioSystem inderbeholder.
- ✓ Minimum 50 år for betonbrønden.

Eftersyn og vedligeholdelses interval, se punkt 4.

Ansvar og udførselsspecifikationer:

- ✓ Ejeren af affaldssystemet har ansvar for vedligeholdelse af dette.
- ✓ Eftersyn og vedligehold udføres af en teknisk ekspert eller af producenten.
- ✓ Reparationer må kun udføres af producenten eller af specialiserede virksomheder, der er autoriseret af producenten.

3. KONTROLLERET FØR IBRUGTAGNING

Før levering blev affaldssystemet kvalitets- og funktionstestet.

Før affaldssystemet ibrugtages, læs tømningsvejledningen for Molok®Classic.

4. VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold ved hver tømning:

- ✓ Løfteøjer inspiceres visuelt for deformiteter eller tegn på brud.
- ✓ Løftekonstruktion under låget inspiceres visuelt for skader.
- ✓ Udløsermekanisme og reb inspiceres visuelt for slid og skader.

Eftersyn og vedligehold hver 12. måned:

- ✓ Eftersyn af alle bevægelige dele.
- ✓ Hvis indkastsøjlen har låse, skal låsecylinder smøres med Ruko låsespray.
- ✓ Hvis affaldssystemet har kabler og stik, skal det kontrolleres, at disse er rene og tørre samt at isoleringen ikke er beskadiget.
- ✓ Tjek at løftesæk/BioSystem ikke er revnet.
- ✓ Tjek at lukkesystemet fungerer som tilsigtet.
- ✓ Skader på støjisolering (versionen til glas) skal repareres.
- ✓ Følgende elementer tjekkes i forhold til skader, slid, rust og andre forandringer:

- Løfteøjer
- Indvendig løftekonstruktion
- Hængsler
- Bundluger ved f.eks. BioSystem
- Bolte
- Svejsede forbindelser

Der findes forskellige beklædningsmaterialer, hvor af de fleste er vedligeholdelsesfrie. Det gælder kompositmateriale, genbrugsplast, galvaniseret og rustfrie stålplader, samt aluminiumsbeklædning. Træbeklædninger (malede eller trykimprægnerede) kan kræve vedligehold – f.eks. maling med 2 års intervaller, afhængigt af malingsproducentens anvisning.

joca tilbyder serviceaftale af Molok®Classic.

5. RENGØRING

Låg, yderbeholder og løftesæk/BioSystem tåler rengøring med højtryksrenser, både indvendig og udvendig. Sækken kan f.eks. spules lige efter tømning, mens den hænger i kranen. På den måde samles vandet i brønden. Vandet kan herefter suges op med slamsuger.

Rengøring hver 6. måned:

- Rengør BioSystem (inderbeholder til bioaffald).

Rengøring hver 12. måned:

- Rengør det komplette affaldssystem indvendigt og udvendigt.

joca tilbyder rengøring af Molok®Classic.

6. VINTERBEKÆMPELSE

Indkastsøjle, platform og yderbeholder holdes fri for sne og is. Der må kun benyttes strøsand som skrid sikring.

7. RETNINGSLINJER FOR BRUG

Gældende for alle Molok®Classic affaldssystemer er, at den efterfølgende tømning skal overholde følgende:

- ✓ Maks. vægt, som fremgår af løftesæk/BioSystem, må ikke overstiges.
- ✓ Det udstyr, der anvendes til løft af løftesæk/BioSystem, skal leve op til de nationale regler.
- ✓ Løftesæk/BioSystem må ikke løftes, hvis der befinder sig en person inden for kranens arbejdsområde.
- ✓ Løftesæk/BioSystem må kun løftes, når den er forsvarligt fastgjort til løfteudstyret. Følg instruktionerne fra tømningsudstyret og fra løfteudstyret.
- ✓ I tilfælde af, at dele på løftesæk/BioSystem går i stykker, skal affaldssystemet tages ud af drift.
- ✓ Løftesæk/BioSystem må kun løftes vertikalt.
- ✓ Løftesæk/BioSystem skal kunne rotere frit om sin vertikale akse. Der anbefales 1,2 meter kæde.
- ✓ Når løftesæk/BioSystem er i yderbeholderen, er den maksimale løftehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.
- ✓ Sikkerhedsudstyr til det personale, der udfører tømningen af løftesæk/BioSystem, skal være defineret af den pågældende renovationsvirksomhed.

8. UHENSIGTSMÆSSIG BRUG

- ✓ Løftesæk/BioSystem må ikke løfte diagonalt.
- ✓ Løftesæk/BioSystem må ikke tabes.
- ✓ Kranens hydrauliske rotatorenhed må ikke anvendes.
- ✓ Det skal undgås at løftesæk/BioSystem kommer i pendulbevægelse og at de bliver slået ind i andre objekter.
- ✓ Ingen mennesker må løftes sammen med løftesæk/BioSystem.
- ✓ Der må ikke ændres på løftesæk/BioSystem.

9. HENVISNINGER

Leverandør: joca trading a/s, Industrivej 8, 7830 Vinderup, CVR: 18660830.

Senest opdateret version findes på joca.dk under produktet.



KONTAKT JOCA

Industrivej 8
DK-7830 Vinderup
CVR 18 66 08 30
+45 97 44 36 66 | joca@joca.dk