

## ETABLERINGSVEJLEDNING

# Molok<sup>®</sup>Classic

Foruden denne etableringsinstruktion henviser joca til den pågældende kommunes retningslinjer for etablering.

### 1. Transport og håndtering

- 1.1 Håndter containeren forsigtigt.
- 1.2 Undgå at rulle eller tabe containeren.
- 1.3 Løft kun containeren i de fra fabrikken medsendte løftestropper. Anhug i stropperne med løftekæder der er min. 150 cm lange.
- 1.4 Løft altid containeren lodret.

### 2. Levering


Låget, løftesækken, og evt. andet tilbehør leveres enten færdigmonteret på containeren.

### 3. Etableringsstedet

Følg den udleverede placeringsanvisning.

Etableringshullets diameter:

- MolokClassic **5 m<sup>3</sup>**: 215 cm.
- MolokClassic **3 m<sup>3</sup>**: 175 cm.
- MolokClassic **1,3 m<sup>3</sup>**: 135 cm.
- MolokClassic **0,8 m<sup>3</sup>**: 120 cm.

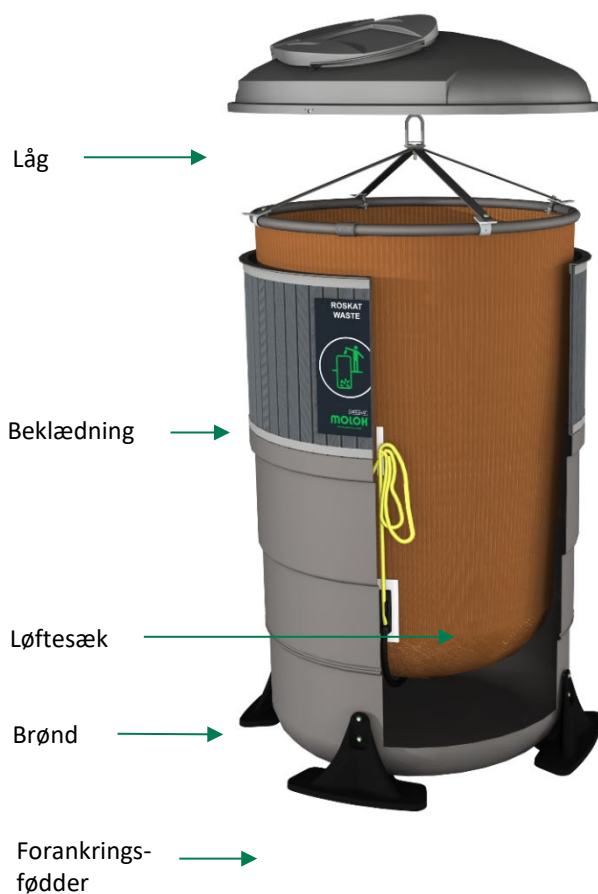



#### 4. Etableringsvejledning trin for trin

- 4.1 Fastgør forankringsfødderne i containeren med to bolte pr. stk. (tilspænding max. 25 Nm).

På 300/800 l. containere skal forankringsjernet fastgøres i gevind-indsatsen i bunden med en bolt.

**Lav aldrig huller i brønden**, da der så kan trænge grundvand ind.

- 4.2 Grav etableringshullet iht. målskitsen i illustrationen herunder. Udgravningen bør være **mindst 45 cm større end containerens diameter**.

Vær omhyggelig med at planere og vibrere bunden samt sikre, at den er i vater.

**Bemærk at det til hver en tid er entreprenørens ansvar at opfylde gældende lovgivning om sikkerhed ved gravearbejde.**

- 4.3 Hejs containeren ned i hullet. Anhug igen kun i løftestropperne.

- 4.4 Drej containeren så den står rigtigt i forhold til indkasthullet i låget.

- 4.5 Kontroller at containeren står i vater og lod.

joca a/s anbefaler, at der altid lægges 1 m<sup>3</sup> beton pr. container omkring forankringsfødderne ved MolokClassic 3 m<sup>3</sup> og MolokClassic 5 m<sup>3</sup>. Ved MolokClassic 1,3 m<sup>3</sup> og MolokClassic 800 liter anbefales 0,5 m<sup>3</sup> beton pr. container.


- 4.6 Fyld udgravningen som vist på illustrationen herunder.

Den udgravede jord kan bruges som opfyldning, dog skal sten over 10 cm i diameter sorteres fra.

Materialet over forankringen skal være grus str. 16-32. Gruslaget skal gå min. 50 cm op fra bunden af hullet.

**Bemærk at det altid er entreprenørens ansvar at bruge materialer, der kan komprimeres samt at opfylde gældende lovgivning på området.**

- 4.7 Det er vigtigt at den afsluttende belægning falder 10 ‰ den sidste meter væk fra yderbeholderen, så overfladevand ledes væk.

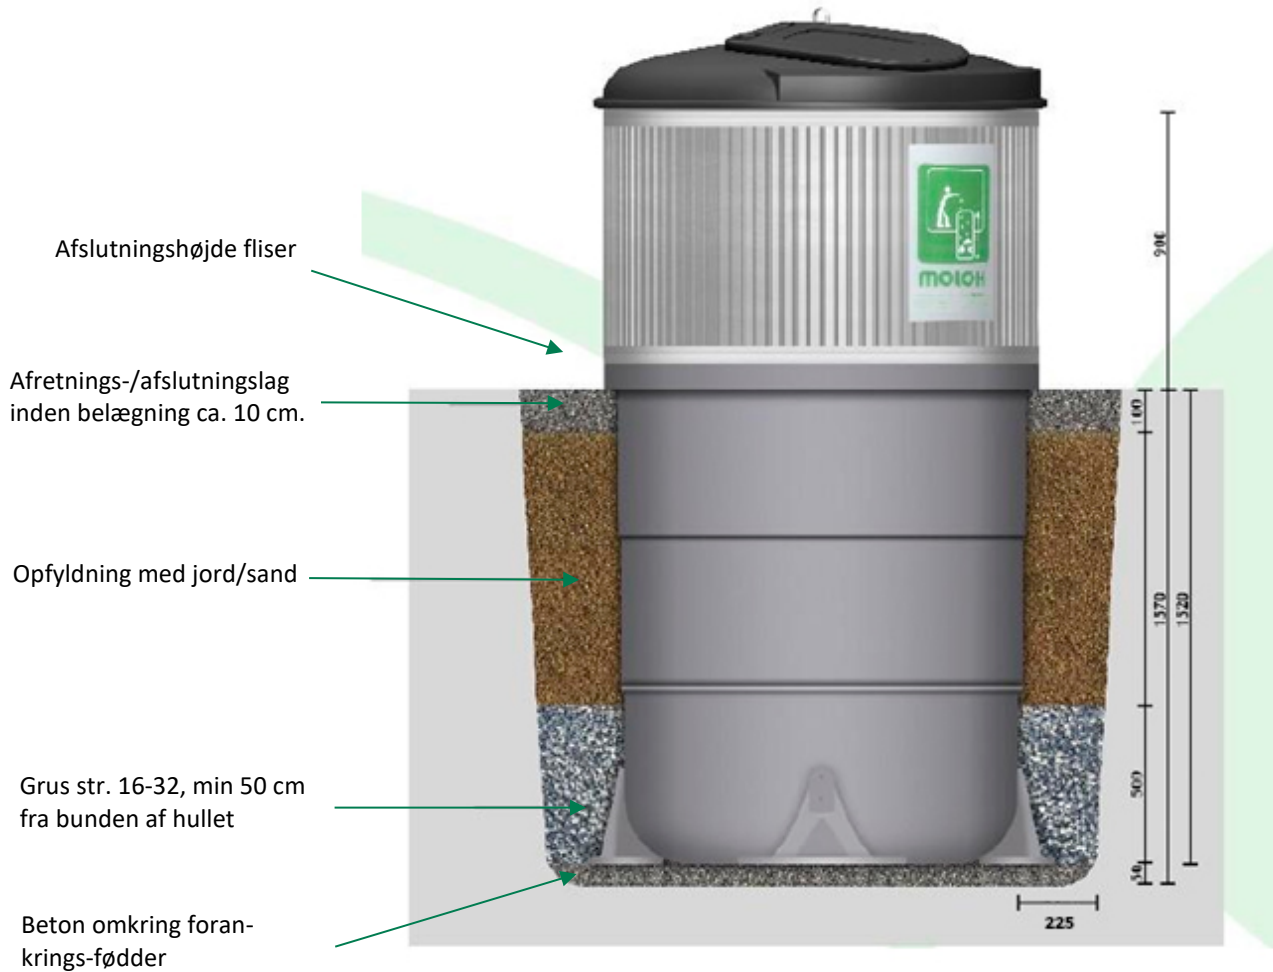

## 5. Afsluttende etablering/installation

- 5.1 Fjern løftestropperne fra containeren (2 stk.).
- 5.2 Ryd pænt op rundt om den nyetablerede MolokClassic.
- 5.3 Fjern til slut beskyttelsesfolien fra beklædningen på containeren.
- 5.4 Skyl lågene med vand, så støv, sand og grus skylles af.

joca har ikke ansvar for ridser og skader på låg og beklædning, der er påført under etablering.



### BEMÆRK:

Alle Molok® containere skal etableres i henhold til denne etableringsvejledning. Enhver afvigelse fra disse instruktioner medfører, at den entreprenør, der udfører etableringen, påtager sig ethvert ansvar for deraf følgende skader.

joca står naturligvis til rådighed for mere information:

joca a/s  
tlf.: 9744 3666  
e-mail: [joca@joca.dk](mailto:joca@joca.dk)