



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66


joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

MOLOK[®] DOMINO

TØMNINGSVEJLEDNING

MED QUICK SYSTEM OG INDERBEHOLDER
MED SELVLUKKENDE LÅSEMEKANISME

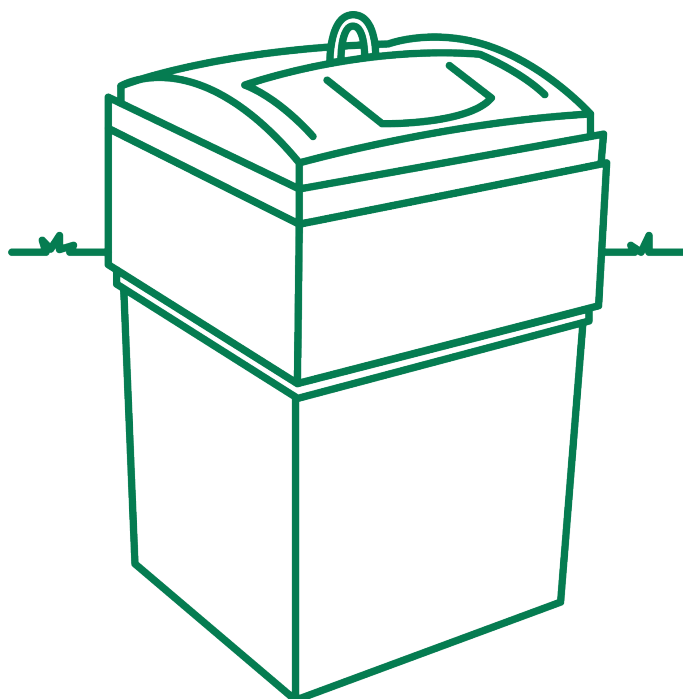

VERSION 1:2023

TØMNINGSVEJLEDNING
TRIN FOR TRIN

Læs denne manual grundigt før tømning af Molok®Domino. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af Molok®Domino. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

SWL fremgår af mærkning på inderbeholderen.

Der må ikke anvendes hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. Joca anbefaler brug af 1,2 meter kæde samt krankrog.

OBS

1. Beholderen må kun løftes og sænkes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i betonbrønden, er den maksimale løfte- og sænkehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.
(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med betonbrønden.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.

TØMNING

1. Anhug i løfteøjet i toppen af det store låg.
2. Inderbeholderen hejses op indtil den er fri af brønden og rebet bindes fri af lærredstroppen på inderbeholderen.
3. Når inderbeholderen er hejst ind over bilens lad, udløses rebet med et ryk, hvorved sikkerhedssplitten ryger ud og lukkebeslaget åbnes. Affaldet glider nu ud af inderbeholderen.
4. Herefter styres inderbeholderen med kranen, således bundlugen sættes på kanten af tømningstilens lad og beholderen sænkes i roligt tempo, så bundlugen lukkes til. Lukkesystemet klikker nu ind i lukket position.
5. Inderbeholderen hejses ned til brønden, hvor sikkerhedssplitten sættes på plads, rebet strammes til og sættes igen fast i både slids og sikkerhedsbøjle. Til sidst rindes resten af rebet op og bindes i lærredstroppen lige over lukkesystemet.
6. Inderbeholderen hejses det sidste stykke på plads i brønden og det store låg lukkes og aflåses.
7. Der afkroges og tømningen er afsluttet.