



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66


joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

UNO

T-KROG

TØMNINGSVEJLEDNING

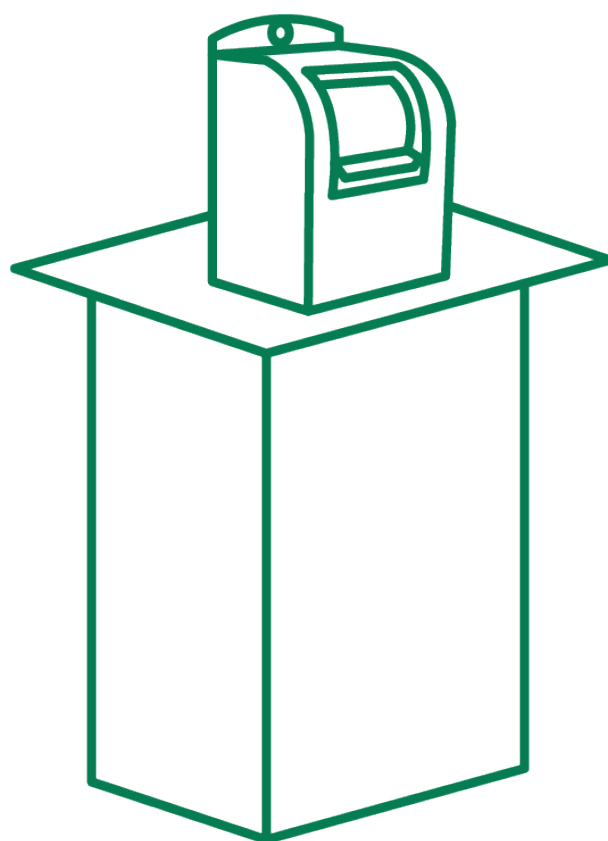

VERSION 1:2023

**TØMNINGSVEJLEDNING
TRIN FOR TRIN**

Læs denne manual grundigt før tømning af UNO affaldscontainere. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af nedgravede affaldscontainere. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

joca anbefaler tømning af UNO 1-krogssystem med Gejo00 aggregat.

OBS

1. Beholderen må kun løftes og sænkes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i kontakt med sikkerhedssystemet, er den maksimale løfte- og sænkehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.
(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med sikkerhedssystemet.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.

TØMNING

joca a/s anbefaler, at det rette tømningsudstyr og den rette tømningstilbehør anskaffes til tømning af UNO 1-krogs, så en optimal og sikker tømning kan foregå, hvor udløsning og åbning af bundlugen sker under kontrollerede forhold.

Denne tømningvejledning er ikke den optimale til tømning af UNO 1-krogs, men en vejledning til tømning uden det anbefalede tømningsudstyr og -bil, som følges på eget ansvar.

1. Anhug med aggregat i løfteøjjet.
2. Beholderen hejses lodret op af betonbrønden indtil bunden af beholderen er fri af sikkerhedshegnet.
3. Beholderen hejses nu ind over tømningstilbehørets lad og udløserpalen placeres på kanten af ladet eller det dertil indrettede anslagspunkt i containerladet.
4. Beholderen sænkes få centimeter, hvorved udløserpalen åbnes. Bundkarret svinger ned og affaldet falder ud af beholderen. Beholderen hejses op, så det sikres, at alt affaldet falder ud af beholderen.
5. Beholderen sænkes, så bundkarret kan støtte mod fast underlag. Sænk nu beholderen helt ned, så udløserpalen låses fast igen.
6. Hejs beholderen på plads i betonbrønden. Det skal sikres, at beholderen sænkes lodret, så hegnets fire sider sænkes på plads samtidig.
7. Der afkroges og tømningen er afsluttet.