




Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66

joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

VF 600

TØMNINGSVEJLEDNING

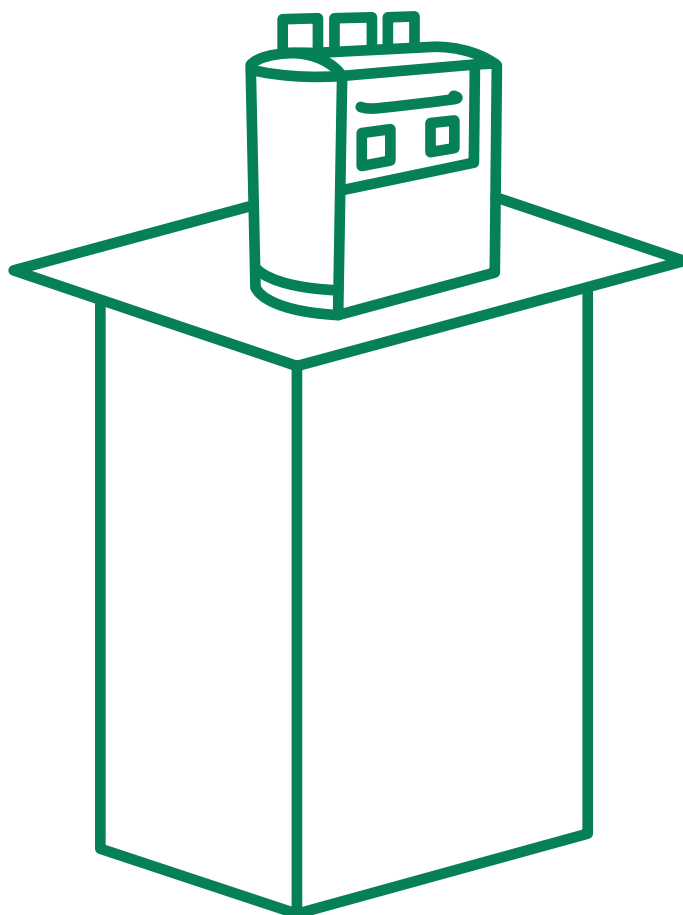

VERSION 1:2025

**TØMNINGSVEJLEDNING
TRIN FOR TRIN**

Læs denne manual grundigt før tømning af VF 600 affaldscontainere med 3-krogssystem. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af nedgravede affaldscontainere. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde.

joca anbefaler tømning af VF 600 3-krogssystem med et 3-krogs aggregat.

OBS

1. Beholderen må kun løftes og sænkes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i kontakt med sikkerhedssystemet, er den maksimale løfte- og sænkehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek. *(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)*
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med sikkerhedssystemet.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.

TØMNING

1. Anhug med 3-krogs aggregatet i alle tre løfteøjer. Det midterste løfteøje bærer vægten af den samlede beholder. De øvrige to løfteøjer har forbindelse til bundlugen.
2. **OBS:** ved anhugning er det vigtigt, at der anhugges i alle tre løfteøjer. Herefter hejses alle løfteøjerne op, hvilket sikrer tilspænding/lukning af bundlugen. Der er ca. 50 cm vandring på alle tre løfteøjer.
3. Når beholderen er hejst op af betonbrønden og ind over tømningstilens lad, slækkes tilspændingen på de yderste løfteøjer (ikke det midterste), hvorved bundlugen åbnes og affaldet falder ud.
4. Efter tømning tilspændes løfteøjerne igen og beholderen hejses på plads i betonbrønden. Det er vigtigt, at bundlugerne er lukket indtil beholderen, er helt på plads.
5. Tømningen er nu afsluttet.