



Industrivej 8 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66


joca@joca.dk | joca.dk

CVR 18 66 08 30

MOLOK[®] DOMINO

TØMNINGSVEJLEDNING

MED QUICK SYSTEM OG LØFTESÆK

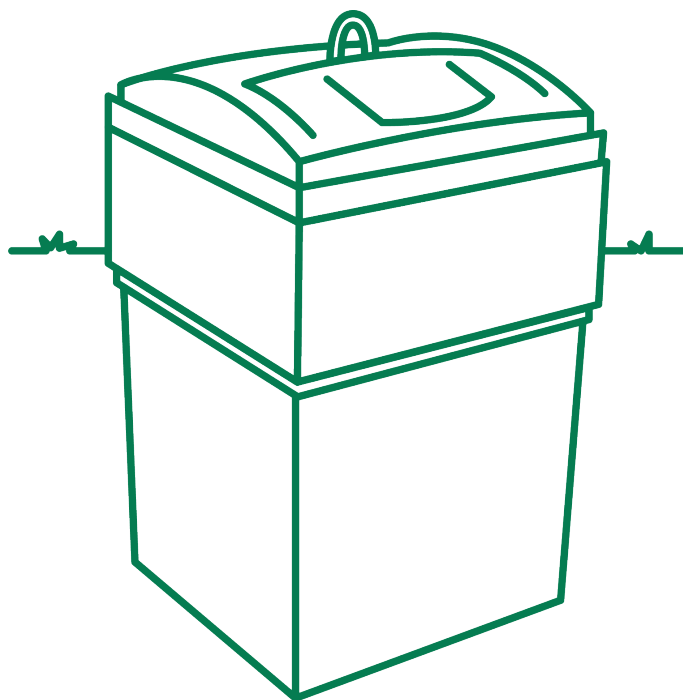

VERSION 1:2023

TØMNINGSVEJLEDNING
TRIN FOR TRIN

Læs denne manual grundigt før tømning af Molok®Domino. Brug altid sund fornuft og forsigtighed ved tømning af Molok®Domino. Vær opmærksom på arbejdssikkerheden; gå ikke under den hængende beholder og hold sikkerhedsafstand til kranens arbejdsområde. Noter, at løftesækken kan indeholde glas og skarpe genstande.

SWL fremgår af mærkning på løftesækken.

Der må ikke anvendes hydraulisk rotator, byrden skal kunne rotere frit. joca anbefaler brug af 1,2 meter kæde samt krankrog.

OBS

1. Beholderen må kun løftes og sænkes lodret.
2. Beholderen må ikke tabes.
3. Når beholderen er i betonbrønden, er den maksimale løfte- og sænkehastighed 0,5 m/sek. Derudover er den maksimale løftehastighed 2,0 m/sek.
(0,5 m/sek. svarer til, at beholderen løftes fri af sikkerhedshegnet på min. 6 sekunder.)
4. Beholderen må ikke rotere rundt om sin vertikale akse, når den er i kontakt med betonbrønden.
5. Det skal undgås at beholderen kommer i pendulbevægelse og at den bliver slået ind i andre objekter.
6. Ingen mennesker må løftes sammen med beholderen.

TØMNING

1. Anhug i løfteøjet i toppen af det store låg.
2. Løftesækken hejses op indtil den er fri af brønden og sikkerhedssplitten tages ud af lukkebeslaget, der er placeret øverst på lukkesystemet. Modhagerne i slidsen holder rebet på plads indtil løftesækken er over ladet.
3. Når løftesækken er hejst ind over ladet, udløses rebet med et ryk og affaldet glider ud af løftesækken.
4. Herefter hejses løftesækken tilbage. Inden den sænkes på plads, strammes rebet til og sættes igen fast i både slids og sikkerhedsbøjle. Til sidst rindes resten af rebet op og bindes i lærredstroppen lige over lukkesystemet.
5. Løftesækken hejses det sidste stykke på plads i brønden og der afkroges.